



INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO DEL FAVERO

Contra Piso

- Verificação do contra piso, que deve estar planejado, desempenado, impermeabilizado e com caimentos, e curado a pelo menos 14 dias.
- Constatação de que o contra piso encontra-se totalmente sem umidade e limpo.

Preparação das peças

- Recomendamos que os produtos sejam adquiridos hidrofugados, evitando eflorescências.
- Em caso de corte, para minimizar lascamentos, os pisos devem ser previamente molhados.
- Usar disco de corte diamantado com auxílio de água.
- Por se tratar de produtos cerâmicos rústicos, poderá ocorrer variação no tamanho e na tonalidade.
- Obtenha melhor harmonia de cor, retirando peças de vários pacotes misturando-as antes do assentamento, exceto linha Pisa e Romana.
- Caso o fornecimento seja em mais de um lote dimensional, não misturar os lotes.

Assentamento

- No assentamento a argamassa deve recobrir toda a superfície da base do piso.
- Utilizar desempenadeira dentada 5 mm.
- A argamassa industrializada deve ser específica para área de assentamento do piso (área externa, interna, ou piso sobre piso). Não utilizar cal.
- Nunca utilize argamassa vencida e siga as instruções do fabricante.
- Aplicar e pressionar as peças realizando o amassamento dos cordões.
- **SIGA O ESPAÇAMENTO MÍNIMO RECOMENDADO NA EMBALAGEM DO PISO (10 MM).**
- Ao assentar as peças, as muraturas (relevos nos versos) deverão ser mantidas em um mesmo sentido e o alinhamento destas deverá ter como referência o centro, nunca as laterais. Espaçadores podem ser usados como facilitadores, nunca como gabaritos.

Rejunte

- Deve-se aguardar aproximadamente 3 dias para começar o rejuntamento ou siga o manual do fabricante da argamassa.
- Antes do rejuntamento, passar uma camada de cera líquida incolor para facilitar a limpeza do rejunte.
- O rejuntamento deve ser feito em áreas de aproximadamente 1 m². Sequencialmente inicie a limpeza assim que o rejunte o permitir.
- Recomendamos rejunte cimentício industrializado sem adição de corantes, pois rejuntas coloridos podem manchar o piso.

Sugerimos nas tonalidades de cinza, mas não é uma obrigatoriedade.

- Para limpeza posterior, utilize Limpeza Pesada Del Favero, esfregando com uma vassoura ou escova de nylon, utilizando sempre água em abundância, para eliminação do ácido e de resíduos da superfície dos pisos. (Vide manual em nosso site)

• Como calcular consumo:

Para calcular corretamente o consumo de um rejunte, deve-se, inicialmente saber:

- O tamanho do produto a ser rejuntado;
- A largura e a espessura da junta de assentamento.

Obs.: todas as medidas devem estar na mesma unidade métrica (mm).

Fórmula

Quantidade necessária


$$\text{de rejunte (kg)/m}^2 = \frac{(A+B) \times E \times L \times CR^*}{(A \times B)} = \text{kg/m}^2$$

Exemplo

Quantidade necessária de rejunte (kg)/m² =

$$\frac{(200+200) \times 12 \times 10 \times 1,75^*}{200 \times 200} = 2,1 \text{ kg/m}^2$$

200 mm x 200 mm

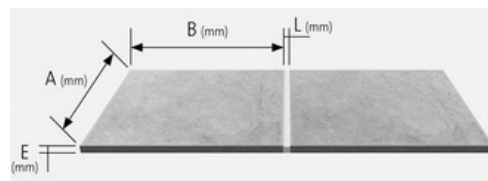

Rejunte	CR*
Cerâmicas	1,75

*CR=Coeficiente do rejunte

Tratamento e Manutenção

- Para testar se há umidade retida, cubra uma área com plástico e prenda as extremidades deste. Após 24 horas retire-o. Se a parte deste que estava em contato com o piso estiver "suada", espere mais alguns dias, repita este teste até confirmar a eliminação da umidade. Após este procedimento, poderá ser aplicado Oleofugante e/ou Realçador de Cor Del Favero.
- Nunca utilize resina sobre o piso ou outros produtos não recomendados, pois estes podem alterar as características do piso, perdendo sua garantia.
- Para limpeza usual utilize produtos de pH neutro.
- A Del Favero não se responsabiliza por danos causados pela aplicação de qualquer produto/tratamento não recomendado. Passível de perda de garantia. Em caso de dúvidas, consulte-nos ou o revendedor.

IMPORTANTE: Produto assentado é considerado produto aceito. Armazenar os pacotes dos pisos e acessórios na vertical.

* Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673 1725 / 3673 1075 / 99281 7629